


greenworks

G24B4+

P0804175-00, Rev B

24В ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2940407

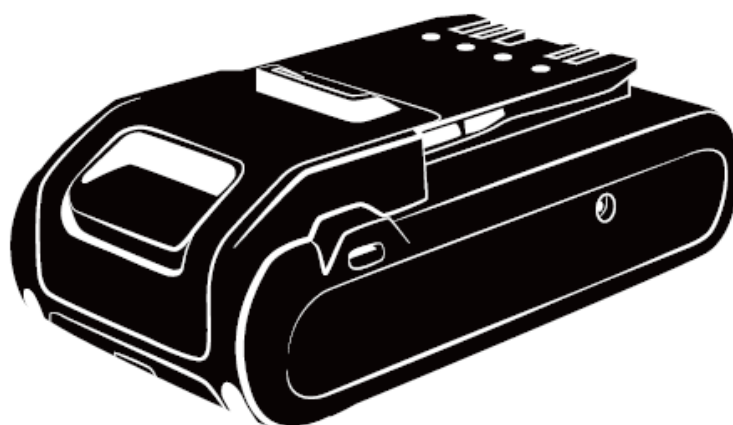

BAG707



EAC



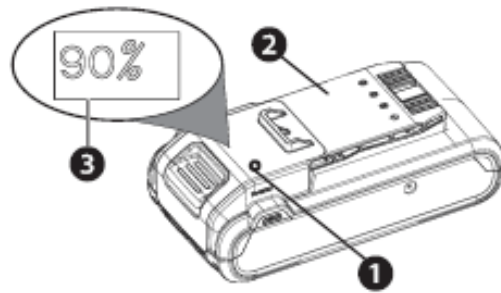


Fig 1.

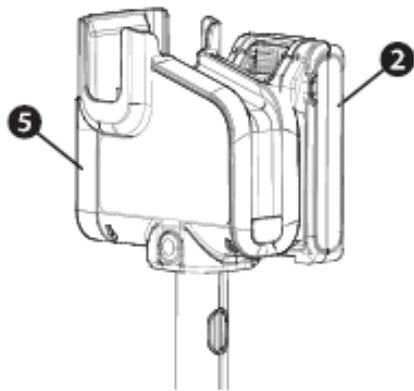


Fig 2.

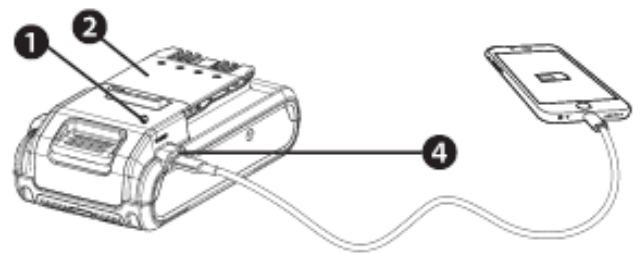


Fig 3.

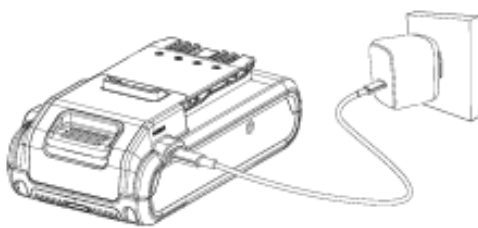


Fig 4.

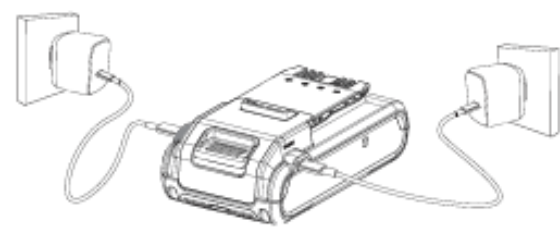


Fig 5.

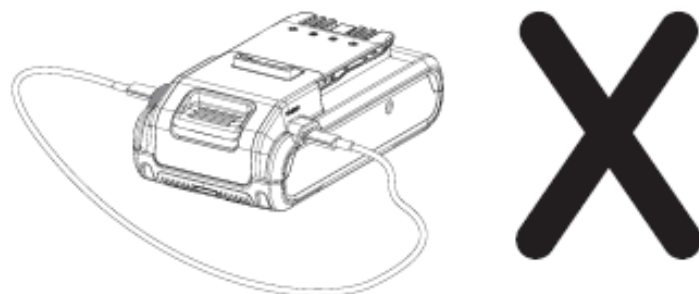


Fig 6.

1 Важные правила техники безопасности.....	2	4 Эксплуатация	3
2 Правила безопасной эксплуатации	2	4.1 Проверка емкости батареи.....	3
3 Экологически безопасная утилизация аккумуляторной батареи	3	4.2 Зарядка батареи с помощью ЗУ.	3
		4.3 Порт питания USB.....	3
		5 Технические данные	4
		6 Гарантийные обязательства.	4

1 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Неправильная эксплуатация, хранение и проведение технического обслуживания устройства могут привести к его возгоранию, взрыву, а также удару электрическим током, а в некоторых случаях, даже смертельному поражению оператора электротоком.

Важно не только ознакомиться, но и тщательно следовать инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

- Если корпус аккумуляторной батареи имеет трещины или повреждения, НЕ помещайте ее в зарядное устройство! Замените неисправную батарею на исправную.
- Заряжайте аккумуляторную батарею только с помощью штатного зарядного устройства или USB-кабеля, подсоединенного к специальному разъему.
- Для замены зарядного устройства используйте модели серии CAG827 или Greenworks 24V, рекомендованные производителем.
- НЕ замыкайте клеммы аккумуляторной батареи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если электролит из батареи попадет в глаза, необходимо немедленно промыть их чистой водой в течение как минимум 15 минут. Сразу обратитесь за медицинской помощью. Запрещается заряжать аккумуляторную батарею в условиях повышенной влажности или под дождем. Запрещается погружать инструмент, аккумуляторную батарею или зарядное устройство в воду или другие жидкости.

- Не допускайте перегрева аккумуляторной батареи или зарядного устройства. Если корпус батареи или ЗУ стал горячим, необходимо дать им остыть. Выполняйте перезарядку только при комнатной температуре.
- Не размещайте аккумуляторную батарею в месте воздействия солнечных лучей или возле источника тепла. Храните батарею при комнатной температуре.
- Храните батарею в затененном, прохладном и сухом месте, если батарея не использовалась в течение длительного периода времени; ее первая зарядка проводится в течение двух (2) часов через каждые два (2) месяца.
- Перед размещением АКБ на хранение на срок более одного месяца зарядите батарею до уровня, когда будут гореть

минимум два световых индикатора, демонстрирующих уровень заряда батареи.

- Элементы аккумуляторной батареи могут дать незначительную утечку в экстремальных условиях эксплуатации или при повышенной температуре. Если наружное уплотнение повреждено и вытекающая жидкость попадает на кожу:
 - Место попадания электролита незамедлительно следует промыть проточной водой с мылом.
 - Нейтрализуйте место, куда попал электролит, лимонным соком, уксусом.
 - Не используйте поврежденную батарею.
- Если электролит попадет в глаза, следуйте приведенным выше инструкциям и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Перед использованием аккумуляторной батареи следует удостовериться, что выходное напряжение и ток зарядного устройства подходят для ее подзарядки.
- Во время транспортировки аккумуляторная батарея должна иметь защитную упаковку.
- Обращайтесь с устройством бережно.
- Размещайте устройство на достаточном расстоянии от источников влаги, огня и систем отопления.

2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не разбирайте корпус аккумуляторной батареи.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством.
- Запрещается подвергать АКБ воздействию пресной или соленой воды, размещайте устройство на хранение в прохладном и сухом помещении.
- Не размещайте аккумуляторную батарею в местах с повышенной температурой, таких как источники огня, тепла и т.д.
- Запрещается менять местами положительную и отрицательную клеммы аккумуляторной батареи.
- Запрещается замыкать положительную и отрицательную клеммы АКБ с помощью любых металлических предметов.
- Запрещается стучать по аккумуляторной батарее, ронять или наступать на нее.
- Запрещается проводить пайку, сверление,

резку или осуществлять иное внешнее воздействие на аккумуляторную батарею. Немедленно прекратите использовать аккумуляторную батарею, если в процессе ее эксплуатации появляется посторонний запах, происходит значительный нагрев ее корпуса, изменяется цвет и форма корпуса.

- Содержите АКБ в чистоте. Следите, чтобы вода или иные жидкости не вступали в контакт с АКБ и литий-ионными элементами.
- Перед использованием АКБ следует заряжать. Всегда возвращайтесь к настоящему руководству перед зарядкой батареи.

3 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аккумуляторная батарея получила механическое повреждение или сломалась (с наличием или отсутствием утечки электролита), запрещается ее перезарядка или использование. Батарею необходимо утилизировать и заменить новой аккумуляторной батареей. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БАТАРЕЮ! Эта попытка может привести к самопроизвольному взрыву или воспламенению элементов питания, а также утечке электролита. Это может причинить механические и ожоговые травмы находящимся рядом людям и нанести вред окружающей среде:

- Закройте клеммы аккумуляторной батареи клейкой лентой, предназначенной для жестких условий эксплуатации.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтировать или разрушать любой из компонентов аккумуляторной батареи.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать аккумуляторную батарею.
- Вытекающий из батареи электролит является коррозионной и токсичной жидкостью. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания раствора электролита в глаза или на кожу; запрещается проглатывать раствор.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать эти аккумуляторные батареи вместе с обычным бытовым мусором.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать аккумуляторные батареи.
- НЕ размещайте аккумуляторные батареи в тех местах, где они станут частью любых свалок отходов или твердых бытовых отходов,
- Отправьте АКБ в сертифицированный центр по переработке или утилизации.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. КНОПКА ЗАРЯДКИ АКБ (BCI)
2. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (АКБ)
3. ДИСПЛЕЙ-ИНДИКАТОР (0%-100%)
4. ПОРТЫ USB TYPE-C
5. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (ЗУ)

4.1 ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ БАТАРЕИ

См. рисунок 1.

Кнопка зарядки АКБ очень чувствительна. Нажмите на кнопку зарядки АКБ (BCI), не прикладывая значительных усилий. Загоревшийся дисплей-индикатор (3) покажет уровень заряда АКБ.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ

Литий-ионные аккумуляторные батареи имеют средства защиты, позволяющие защитить литий-ионные элементы и продлить общий срок службы.

Если во время использования инструмента происходит его остановка, нажмите на курок для возобновления работы. Если инструмент не работает, необходимо перезарядить аккумуляторную батарею.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Литий-ионная аккумуляторная батарея может использоваться при температуре до -14°C . Установите АКБ в устройство и работайте в облегченном режиме эксплуатации. АКБ достигнет рабочих температур в течение минуты, после чего Вы можете приступить к эксплуатации устройства в обычном режиме.

4.2 ЗАРЯДКА БАТАРЕИ С ПОМОЩЬЮ ЗУ

См. рисунок 2.

1. Подсоедините вилку зарядного устройства (5) к сетевой розетке.
2. Поместите аккумуляторную батарею (2) в зарядное устройство (5).

4.3 ПОРТ ПИТАНИЯ USB

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что порт питания USB не засорен.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Аккумуляторная батарея (2) оснащена 2 портами USB type-C.

4.3.1. ЗАРЯДИТЕ ВАШЕ УСТРОЙСТВО

См. рисунок 2.

Настоящая аккумуляторная батарея может выступать в качестве портативного зарядного устройства для Вашего мобильного телефона, планшета, MP3-плеера и иных мобильных устройств.

1. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена.
2. Поместите USB-розетку в порт питания USB для зарядки устройств.

i ПРИМЕЧАНИЕ

Для включения функции USB нажмите на кнопку зарядки АКБ (1).

i ПРИМЕЧАНИЕ

Порт USB не будет работать, если АКБ используется в устройстве.

4.3.2. ЗАРЯДКА АКБ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ

См. рисунок 4.

1. Подсоедините один конец кабеля к источнику питания.
2. Поместите другой конец кабеля в порт питания USB.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При зарядке батареи с двумя подсоединенными портами USB используйте только зарядную вилку, рекомендованную и одобренную Greenworks. См. рисунок 5.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не помещайте ода конца кабеля в порт питания USB. См. рисунок 6.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	2940407 (G24B4+)
Аккумулятор	21,6В  4,0 А*ч, 86,4 Вт*ч, 24В МАКС
Вход / Выход USB	65 Вт Макс. x 2
Напряжение на каждый элемент	3,6В
Количество элементов	6

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 2 года для аккумуляторных батарей,

используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, включая изделия, аккумуляторные батареи (АКБ) и зарядные устройства (ЗУ), используемые в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ», имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду, дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по

назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru. Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью

Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер ТМ GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Сеть авторизованных сервисных центров (АСЦ) ГРИНВОРКС на территории РФ, Республики Казахстан и Республики Беларусь

№п	Наименование	Город	Почтовый Адрес	Телефон
1	ИП "Мизев С.С."	г. Армавир	352905, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Горького, д.152	8(918)689-00-07
2	ООО "Мастер-Класс"	г. Астрахань	414014, Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Ярославская, д. 34	8(851) 275-91-11
3	ИП "Яруллин Р.Д." (СЦ Техник)	г. Астрахань	414004, Астраханская обл, г. Астрахань, ул.3-я Зеленгинская, д. 56а/5	8(905)360-29-50, 8(8512)45-00-66
4	ООО "Айсберг-Сервис"	г. Барнаул	656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54	8(385) 236-20-02
5	ООО "АБК-Инструмент"	г. Барнаул	656031, г. Барнаул, ул. Челюскинцев, д. 117/1	8(385) 250-52-35
6	ИП "Иванов В. А."	г. Батайск	346883, Ростовская область, г. Батайск, Восточное шоссе, 17	8(918) 543 68 42
7	ООО "Спектр-сервис"	г. Белгород	308023, Белгородская обл, г. Белгород, ул.Студенческая, д. 28, оф. 29	8(4722) 41-73-75
8	ИП "Иванов Е.К."	г. Бийск	659390, Алтайский кр., г.Бийск, ул Васильева, д. 48/1Б	8(963) 533-71-81
9	ИП "Садовой Д.А."	г. Благовещенск	675014, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 34	8(4162) 56-31-31
10	ИП "Гринев А.А."	г. Брянск	241019, Брянская обл, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 93А	8(953) 281-58-29
11	ООО "Интертулс -ДВ" (СЦ "Молоток")	г. Владивосток	690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34.	8(423) 263-75-02
12	ООО "ДИАМОНД"	г. Владикавказ	362021, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Минина 28	8 (928) 859-09-92
13	ИП "Верстин В.Ф."	г. Владимир	600022, Владимирская обл, г. Владимир, пр-кт. Ленина, д. 44	8(4922) 38-67-55
14	ООО "Инструментальный Мир"	г. Владимир	600031, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 4 (поворот на "Автобазу", слева от "Зеленого света")	8(4922) 47-41-69, 47-42-72
15	ООО "СК Славяне"	г. Волгоград	400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А	8(8442) 36-40-50
16	ООО "СК Славяне" (Приемный пункт)	г. Волгоград	400026, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул., Изобильная, д. 10А	8(961) 087-04-22
17	ООО "СК Славяне"	г. Волжский	404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1	8(909) 391-02-51
18	ИП "Марухленко А.Е."	г. Волжский	404106, г. Волжский, пр. Ленина, д. 302 а	8(902) 380-58-12
19	ООО «Дельта-Системы Север»	г. Вологда	160012, Вологодская обл., г. Вологда, Советский проспект, д.80, корп. Б, пом. 2	8(817) 275-65-60, 8(911) 530-47-20
20	ИП "Семенов А. Ю."	г. Воронеж	394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з"	8(473) 261-96-35
21	ИП "Русин А.А."	г. Воронеж	394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209	8(473) 333-03-31
22	ООО "Инструментальный Мир» (Приемный пункт)	г. Вязники	601441, Владимирская обл., г. Вязники, Соборная пл., д. 26 (универмаг "Меркурий")	8(4923) 32-65-64
23	ООО "Инструментальный Мир" (Приемный пункт)	г. Вязники	601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 7 (корп. "Август", напротив "АТАКА")	8(915) 790-08-11
24	ИП "Курочкин А. В." (СЦ "РоТОР")	г. Геленджик	353460, г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 161	8(928)441-06-01
25	ООО "Инструментальный Мир" (Приемный пункт)	г. Гусь-Хрустальный	601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева, д. 10	8(958) 100-83-56
26	ИП "Салахов Д.Д."	г. Екатеринбург	620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, д. 67А	8(343) 251-94-94

27	ИП "Чекалкин А.В."	г. Екатеринбург	620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шаумяна д.93	8(343) 288-77-37
28	ИП "Чекалкин А.В."	г. Екатеринбург	620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 6Б	8(343) 288-77-67
29	ООО "Арсенал"	г. Железногорск	307178, Курская область г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 26	8(960) 684-10-01
30	ООО «Полимед-Плюс»	г. Иваново	153015, г. Иваново, ул. Некрасова, д.124, литер «Е»	8(493) 226-31-84, 8(920)363-33-71
31	ООО "Инструментальный Мир" (Приемный пункт)	г. Иваново	153038, г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 80 (гипермаркет "АКСОН")	8(915) 844-95-25
32	ООО «РЭМО»	г. Ижевск	426011, г. Ижевск, ул.Майская, 28	8(3412) 72-72-76, 73-95-85
33	ИП "Васильев А. С."	г. Иркутск	664035, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Кожзаводская улица, д. 6/3	8(908) 661-05-38
34	ИП "Захаров И. А." (" Мир инструментов")	г. Йошкар-Ола	424006, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 9	8(8362) 30-45-48, 8(960) 305-38-21
35	ООО "Альянс сервис"	г. Казань	420136, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 25, пом.1002	8(843) 525-44-15, 525-44-39 (отд. запчастей)
36	ООО "Велоцентр"	г. Калининград	236008, г. Калининград, ул.Достоевского, д 21	8(909) 791-65-10, 8(962) 268-39-39
37	ИП "Смогилева А. Б."	г. Калуга	248003, г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, д. 31, "Сервисный центр"	8(902) 617-81-91, 8(4842) 22-03-65
38	ИП "Алексеев В. А."	г. Калуга	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 256 (Магазин «Удачный»)	8(4842) 57-64-62, 8(953) 468-22-55
39	ООО "Инструментальный Мир"	г. Ковров	601916, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Летняя, д. 24 (напротив мебельного центра "ГРАНД")	8(4923) 26-08-36, 24-58-66
40	ООО "Инструментальный Мир" (Приемный пункт)	г. Кольчугино	601786, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 42	8(958) 100-83-65
41	ИП "Обухова М. С."	г. Краснодар	353217, Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Северная, д. 8А	8(861) 272-88-88, 8(961) 524-88-88
42	ИП "Конарев В.А."	г. Краснодар	350910, Краснодарский край, г. Краснодар, Новый пер, д. 23	8(918) 193-84-48
43	ИП "Бобков Э.В."	г. Краснодар	350022, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 2/1	8(918) 391-33-88
44	ИП "Кравченко А. С." (ПРОинструмент)	ст. Брюховецкая	352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-он, ст. Брюховецкая, ул. Кирова, 187Б	8(965) 465-98-48
45	ИП "Шерстобой А.А." (АСЦ «Прогресс»)	г. Красноярск	660115, г. Красноярск, ул. Калинина,79/1	8(391) 214-02-17; 299-65-80
46	ИП Шмидт Ю. А.	г. Тихорецк	352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, л. Энгельса, 86	(861) 239-31-79
47	ИП Ржаницын И.А.	г. Кострома	156008, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д.28А, корпус 3	8(494) 230-21-09
48	ИП "Кухарчук Т. П."	г. Комсомольск-на-Амуре	681005, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 3	8(4217) 31-80-00, 51-36-66
49	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Кемерово	650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 20/1	8(3842) 35-04-80, 35-83-19
50	ИП "Куракин М. Н."	г. Кемерово	650040, г. Кемерово, ул.Двужильного, д. 7 к. 2 стр.1, рынок «Привоз»	8(3842) 90-14-00
51	ИП "Мусонова Ю. А."	г. Киров	610035, г. Киров, ул. Сурикова, д. 34	8(8332) 544-800, 8(8332) 217-309
52	ООО "Дядько"	г. Курск	305003 г. Курск, ул. Александра Невского, д. 13 В-2	8(904) 520-87-27
53	ИП "Матвеев В. В."	г. Курск	305007, г. Курск, ул. Энгельса, д. 105	8(4712) 20-00-28, 20-00-29, 36-04-53
54	ООО «Арсенал»	г. Липецк	398007, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 126	8(474)256-92-00, 256-93-00
55	ООО "Фирма Технопарк"	г. Москва	121471, г. Москва, ул. Гвардейская, д. 3, к. 1	8-800-200-67-29, 8(800) 700-65-25
56	ИП "Силин Ю. В."	г. Москва	155516, г. Москва, ул. Севанская, д. 54	8(985) 256-65-20

57	ИП "Шнайдер И. М." (СЦ Энтузиаст)	г. Москва	111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 12	8(495) 673-06-57, 673-06-57
58	ИП "Ковба И.Ю"	М.О., г. Долгопрудный	141704, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.22А	8(903)231-54-78, 8(985)534-64-46, 8(903) 231-54-78, 8(499) 394-24-66
59	ИП "Туркина И. А."	М.О., г. Ногинск	142400, Московская область, г.Ногинск, Рабочая 42	8(915)181-56-37, 8(977)877-63-52, 8(929)663-88-05
60	ИП "Захарова Ю.А."	М.О., г Пушкино	141231, Московская обл., Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Советская, стр. 17	8(495) 798-91-40, 8(909) 986-55-39
61	ИП "Дмитриев А.Ф."	М.О. г. Серпухов	142207, Московская область, г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 44	8(929)971-81-09; 8(496)776-16-15
62	ИП "Бекренев Г.А."("Технопарк сервис-центр")	М.О. г. Серпухов	142207, Московская обл., г.о. Серпухов, д. Борисово, Данковское шоссе, д. 3А, стр.2	8(496)776-12-80, 8(926) 617-10-19
63	ООО "Про-Тулс"	М.О. г. Кубинка	143070, Московская обл., Одинцовский р-он, г. Кубинка, ул. Колхозная д. 6	8(495) 984-83-45
64	ИП "Тарасов Ю.Г."	М.О. г. Наро- Фоминск	143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 29, стр.8	8(906) 408-88-88
65	ИП "Горелик К.В."	г. Москва	143402, г. Москва, ул. Дубравная, д.50, стр.1	8(963) 715-75-95
66	ООО «СПЕЦАГРО Сервис»	г. Москва	109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д.28, стр.1	8(495) 766-61-50, 760-41-80
67	ИП "Овод С.П."	г. Магнитогорск	455034, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 56	8(351) 940-44-12
68	ИП "Царева Н.П."	г. Мурманск	183031, Мурманская обл, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9Б	8(953) 307-47-60, 8(953) 300-19-32
69	ООО "Инструментальный Мир" (Приемный пункт)	г. Муром	602205, Владимирская обл., г. Муром, Владимирское ш., д. 12 (бывший магазин "Спутник")	8(4923) 42-63-41
70	ООО «ТехПромТорг»	г. Набережные Челны	423800, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная 5/7, Корпус 3, офис 21	8(8552)78-07-40, 8(927) 048-07-40
71	ИП "Расолов С. А."	г. Нальчик	360024, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. А. А. Кадырова, д. 8	8(918)727-25-50
72	ООО «СВ-АС»	г. Нижевартовск	628600, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 39, стр. 8	8(3466) 56-57-56
73	ИП "Кондратьев В. Л."	г. Нижний Новгород	603074, г. Нижний Новгород, Сормовское ш, д. 1Б, оф.1 институт и метро Буревестник	8(831) 257-79-54, 8(908) 167-02-49
74	ООО «А-РЕНТ»	г. Нижний Новгород	603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая д.7 корп. И-И4 пом.7	8(831) 435-15-15
75	ООО «ЛИСКО центр»	г. Новосибирск	630032, Новосибирская обл, г. Новосибирск, Станционная ул, д. 28, корп. 3	8(913) 916-84-95
76	ООО "СТП Регламент"	г. Новосибирск	630091, Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Советская, д.52	8(383) 220-00-30
77	ИП "Куракин М. Н."	г. Новосибирск	630024, Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19	8(383) 399-01-09
78	ООО "ПРО- ИНСТРУМЕНТ"	г. Новосибирск	630089, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 228/1, оф. 219В	8(913)785-49-97
79	ООО "ПРО- ИНСТРУМЕНТ" (Приемный пункт)	г. Новосибирск	630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 4 (1 этаж GSMaster)	8(383) 389-66- 89 доб. 209, 8(903)901-12-01
80	ООО "ПРО- ИНСТРУМЕНТ" (Приемный пункт)	г. Новосибирск	630028, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 87/3, к 2	8(951)392-90-53
81	ИП "Иванова Ю. Р." (СЦ Мастер Ломастер)	г. Октябрьский	452613, Республика Башкортотсан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 7/3	8(927) 349-29-49
82	ИП "Задорожная К.В."	г. Омск	644022, г. Омск, ул. Сакена Сейфуллина, д. 40	8(3812) 50-20-60, 8(908) 105-08-08
83	ИП "Задорожная К.В." (Приемный	г. Омск	644074, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35 в здании	8(3812) 50-20-60, 8(908) 105-08-08

	пункт)		магазина ЛМ	
84	ИП "Задорожная К.В." (Приемный пункт)	г. Омск	644086, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 21/2 в здании магазина ЛМ	8(3812) 50-20-60, 8(908) 105-08-08
85	ООО "Арсенал"	г. Орел	302004, г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 83	8(4862) 54-12-12 доб 132, 8(960) 650-30-00
86	ООО "Арсенал"	г. Орел	302029, г. Орел, Московское шоссе, д. 126Б	8(4862) 20-07-58, 8(962) 482-96-66
87	ИП Тюрина А.В.	г. Пенза	г. Пенза, трасса Москва — Челябинск, 624 км, ТЦ Мега-Пенза	8(841) 220-24-57, 220-27-77
88	ООО "Территория сервиса"	г. Пермь	614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 7Е, офис 102	8(342) 259-44-79
89	ООО "Куб"	г. Пермь	614089, г.Пермь, ул.Братская, 50А	(342) 202-04-80, 202-04-90
90	ООО «Сервисный центр Мастер»	г. Псков	180006. г Псков, ул.Первомайская, д.33	8 (8112) 72-45-55
91	ООО "Электра"	г. Пятигорск	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Суворовский, д. 1.А	8(8793) 38-27-57
92	ООО "С-ФК"	г. Рязань	390000, г. Рязань, ул. Садовая, д. 33	8(4912) 28-20-16, 92-34-72
93	ИП "Холод В.Н."	г. Ростов-на-Дону	344010, г. Ростов-на-Дону, Нансена ул., д. 140	8(928) 279-03-05
94	ООО "Электра"	г. Санкт-Петербург	196070, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 179 (вход со двора)	8(812) 740-35-87
95	ООО "Электра"	г. Санкт-Петербург	190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская улица, д. 5	8(812) 647-35-68
96	ООО «Техмеханика» (Ремонт спецтехники)	г. Санкт-Петербург	194021 г. Санкт-Петербург, Институтский переулок д 1 лит А пом 1	8(911) 224-65-01, 8(963) 312-71-91
97	ООО "Интер Электро"	г. Самара	443052, Самарская обл, г. Самара, ул. Земеца, д. 25	8(846) 955-24-14
98	ИП "Колоколов Д. В."	г. Самара	443058, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 17, 1 этаж	8(846) 990-54-46
99	ООО «ВСС»	г. Самара	443028, г.Самара, СНТ Салют, 1 квартал, д. 3	8(846) 206-04-64
100	ООО "Специалист"	г. Самара	443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 14, корп. 5	8 (846) 342-52-61
101	ИП "Никитина Н. В."	г. Саратов	410015, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Пензенская, д. 4	8(8452) 54-14-18, 94-74-30
102	ООО "ТЕСТ-СЕРВИС"	г. Саранск	430004, г. Саранск, Пролетарская, д.38	8(8342) 30-77-55
103	ИП "Русаков С.В."	г. Саранск	430003, г. Саранск, ул.Рабочая, д. 95А	8(800) 250-81-05 доб.4
104	ИП Прибылев С.Б. (СЦ "ФАРВАТЕР")	г. Севастополь	299007, г. Севастополь, ул. Н. Музыки д. 29Б	8(8692) 44-20-32, 8(978) 753-83-08
105	ИП "Кедук С.И."	г. Севастополь	299012, РК Крым, г. Севастополь, ул. Паршина д.4	8(869) 222-11-55, 8(978) 074-81-43
106	ООО «ПП «ГЛАЙС»	г. Смоленск	214031, г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.50	8(4812) 45-05-13
107	ООО «ПП «ГЛАЙС» (приемный пункт)	г. Смоленск	214019, г. Смоленск, ул.Крупской, д.44	8(4812) 62-29-79; 33-09-44
108	ИП "Новикова А. А."	г. Сочи	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 43	8(918) 080-00-15
109	ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» (только оборудование реализованное ООО "Мир Инструмента")	г. Сургут	628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра, г. Сургут, Индустриальная, д. 25/2	8(3462) 22-90-36
110	ИП "Кузнецова Н.П." (только оборудование реализованное ООО "Вариант")	г. Тверь	170001, Тверская обл., г. Тверь, пер. Пески 4-й, д. 10	8(920)193-78–08, 8(920)193-78-14
111	ИП "Евдокимов А. С."	г. Тамбов	392000, г. Тамбов, ул.Студенецкая, д.12	8(902) 732-11-28
112	ИП "Романов Р. А."	г. Тула	300005, г. Тула, ул. Павшинский мост , д 2,	8(4872) 79-01-90, 8(980) 722-92-53

113	ООО «Каравай»	г. Тула	300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 121	8(487)233-00-00, 233-00-30
114	ООО "СПЕЦТЕХНИКА"	г. Тюмень	625026, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143	8(345) 236-59-11
115	ООО «РОСТКРЕП»	г. Тюмень	625017, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 125	8 (3452) 39-39-99, (3452) 39-39-76
116	ИП "Зюзин Д. А."	г. Усть-Лабинск	352330, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, д. 180 (Усть-Лабинск, улица Ободовского, 28)	8(918) 025-51-20, 8(918) 387-07-26
117	ИП "Воложин Г. С."	г. Уфа	450022, г. Уфа, Менделеева ул, дом № 153	8(347) 279-90-70
118	ИП Корсак Д.С.	г. Хабаровск	680000, г. Хабаровск, ул. Ежевичная д. 4	8 (4212) 93-00-93; 77-17-18
119	ИП "Захаров И. А."	г. Чебоксары	428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 5, корп. 1	8(8352) 63-97-50
120	ИП Апалькова Д. П.	г. Челябинск	454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7	8(351) 220-74-05
121	ООО "Инструментальный Мир" (Приемный пункт)	г. Шуя	602205, Ивановская обл., г. Шуя, Комсомольская пл., д. 1 (рядом с "Октябрьским" мостом)	8(4935) 14-26-06
122	ИП "Михеев А. А."	г. Южно-Сахалинск	693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, д. 2А	8(4242) 41-66-55
123	ООО "Тулсервис"	г. Ярославль	150054, город Ярославль, улица Тургенева, дом 17, офис 16	8(4852) 715-112
124	ООО "Ламед"	г. Алматы Казахстан	050060, Республия Казахстан, г. Алматы, Березовский кәш., д. 3А,	8(727) 244-64-46, 8(727) 293-34-53
125	СП "Сканлинк"-ООО	г. Минск Беларусь	220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 5-16	8(017) 234-99-99, (017) 238-04-01, (029) 149-08-88



Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название - ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулоч, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь: Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО.

Адрес: г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99 факс 238-04-04 e-mail: opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

